


BANDEAU DE COMMANDES

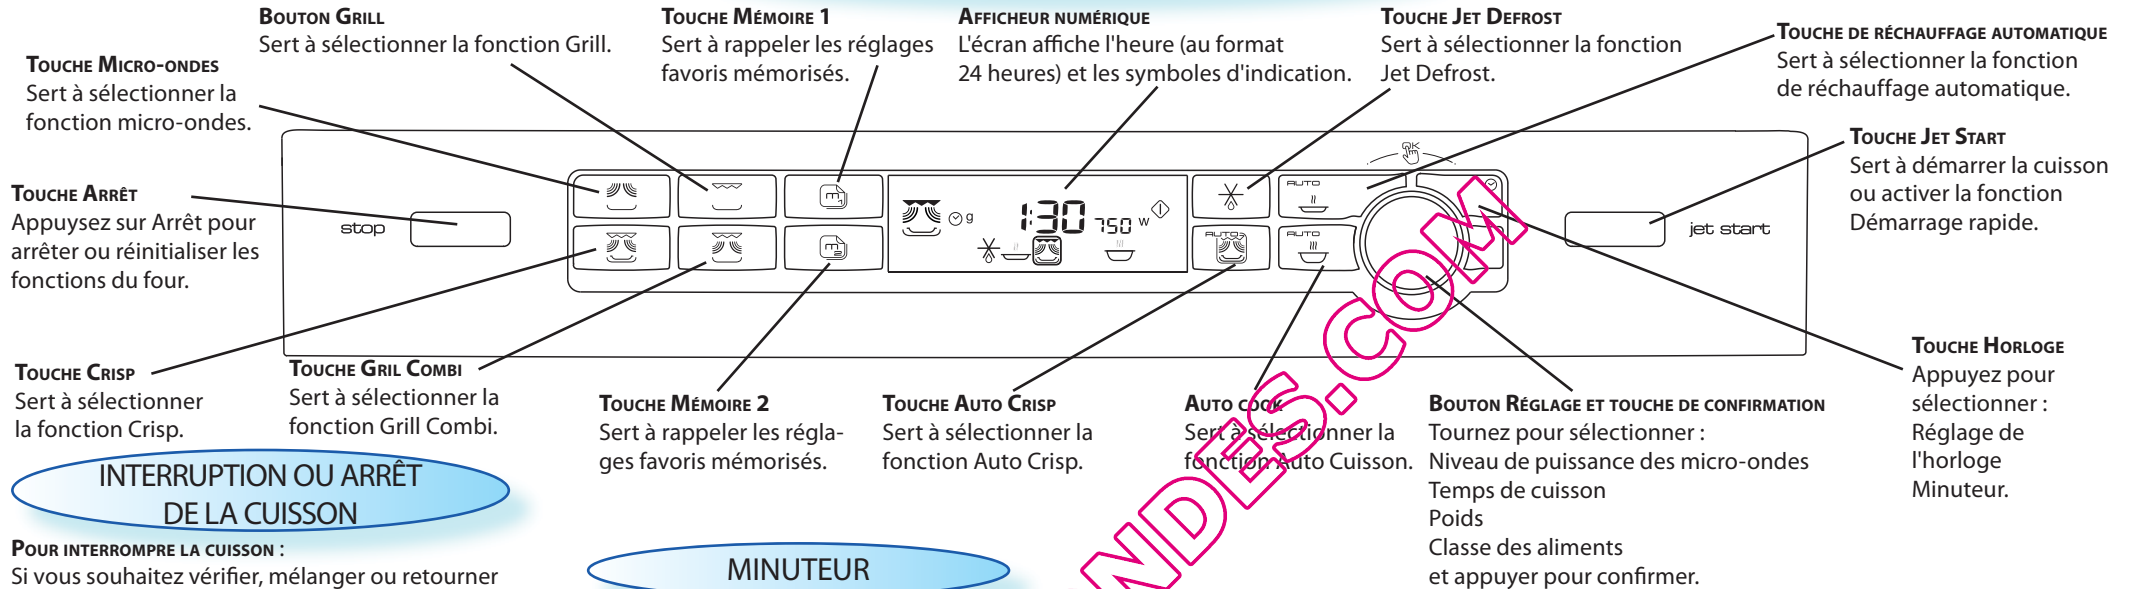

INTERRUPTION OU ARRÊT DE LA CUISSON

POUR INTERROMPRE LA CUISSON :
Si vous souhaitez vérifier, mélanger ou retourner les aliments, ouvrez la porte : la cuisson s'arrêtera automatiquement. Les réglages sont conservés pendant 10 minutes.

POUR POURSUIVRE LA CUISSON :
Fermez la porte et appuyez UNE FOIS sur la touche Start (Démarrage). La cuisson reprend là où elle a été interrompue.
Si vous appuyez DEUX FOIS sur la touche Start (Démarrage), le temps de cuisson est augmenté de 30 secondes.
SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS CONTINUER LA CUISSON :
Sortez les aliments, fermez la porte et appuyez sur la touche STOP (ARRÊT).

SONNERIE

UN SIGNAL SONORE retentit toutes les minutes pendant 10 minutes en fin de cuisson. Pour désactiver le signal, appuyez sur la touche STOP ou ouvrez la porte.

CETTE FONCTION peut être activée ou désactivée en maintenant la touche Arrêt enfoncée pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.

REMARQUE : Les sélections ne restent affichées que 60 secondes, si l'on ouvre et referme la porte à la fin de la cuisson.

MINUTEUR

UTILISEZ CETTE FONCTION si vous devez mesurer un temps avec précision, par exemple pour la cuisson des oeufs ou pour faire lever une pâte avant de la cuire, etc.

- 1 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE HORLOGE.**
- 2 **TOURNEZ LE BOUTON DE RÉGLAGE** pour régler la durée à mesurer.
- 3 **APPUYEZ SUR LA TOUCHE START (DÉMARRAGE).**

FONCTION JET START (DÉMARRAGE RAPIDE)

UTILISEZ CETTE FONCTION pour réchauffer rapidement des aliments à forte teneur en eau, tels que les potages, le café ou le thé.

APPUYEZ SUR CETTE TOUCHE pour faire démarrer automatiquement le four à sa puissance maximale pendant 30 secondes. Chaque nouvelle pression augmente le temps de 30 secondes. Vous pouvez également augmenter ou diminuer le temps de cuisson en tournant le bouton de réglage après le démarrage de la fonction.

FONCTION MICRO-ONDES UNIQUEMENT	
PUISSANCE	UTILISATION CONSEILLÉE :
JET	RÉCHAUFFAGE de boissons , eau, potages, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau. Pour les plats préparés avec des oeufs ou de la crème, choisir une puissance inférieure.
750 W	CUISSON de poisson , légumes, viandes, etc.
650 W	CUISSON de plats qui ne peuvent pas être remués.
500 W	CUISSON attentive, par ex. des plats préparés avec de la sauce, du fromage et des oeufs et fin de cuisson des ragoûts.
350 W	CUISSON lente de ragoûts, ramollissement de beurre.
160 W	DÉCONGÉLATION.
90 W	RAMOLLISSEMENT du beurre, des fromages et de la glace.



JET DEFROST (DÉCONGÉLATION RAPIDE)

N'UTILISEZ CETTE FONCTION QUE pour la décongélation. La fonction Jet Defrost (Décongélation rapide) ne peut être utilisée que pour décongeler très rapidement les aliments congelés appartenant à l'une des familles indiquées ci-dessous. Utilisez la décongélation manuelle pour les aliments ou poids non indiqués dans la liste.

REMARQUES

POUR OBTENIR D'EXCELLENTS RÉSULTATS, il est **NÉCESSAIRE** de :

- ❄️ spécifier le **POIDS** de l'aliment sélectionné avec le maximum de précision.
- ❄️ retourner les aliments lorsque le four vous y invite.

CLASSE D'ALIMENTS		QUANTITÉ
1	VIANDE	100 G - 2 KG
2	VOLAILLE	100 G - 3 KG
3	POISSON	100 G - 2 KG
4	LÉGUMES	100 G - 2 KG
5	PAIN (MICHE)	100 G - 2 KG

GRIL

UTILISEZ CETTE FONCTION POUR CUIRE :

- ❄️ Croque-monsieur au fromage et sandwichs chauds
- ❄️ Saucisses
- ❄️ Brochette au grill
- ❄️ Pommes duchesse
- ❄️ Gratin de fruits

GRIL COMBI

SÉLECTION DU NIVEAU DE PUISSANCE	
PUISSANCE	UTILISATION CONSEILLÉE :
650 W	CUISSON de légumes et gratins
350 - 500 W	CUISSON de volailles et lasagnes
160 - 350 W	CUISSON de poisson et gratins surgelés
160 W	CUISSON de la viande
90 W	GRATINS de fruits
0 W	BRUNISSAGE uniquement pendant la cuisson

CRISP

UTILISEZ CETTE FONCTION pour réchauffer et cuire les pizzas et autres aliments similaires. Elle est également idéale pour la cuisson d'œufs au bacon, de saucisses, de hamburgers, etc.

UTILISEZ DES GANTS DE CUISINE POUR SORTIR LE PLAT CRISP.

MÉMOIRE

LA FONCTION **MÉMOIRE** FOURNIT un moyen pour rappeler rapidement et simplement les réglages préférés.

LE PRINCIPE DE LA FONCTION **MÉMOIRE** est de stocker tous les réglages qui sont affichés à un moment donné.

CRISP AUTOMATIQUE

UTILISEZ CETTE FONCTION POUR porter rapidement les aliments congelés à la température de service. Cette fonction doit être utilisée uniquement pour les plats surgelés prêts à servir.

CLASSE D'ALIMENTS		QUANTITÉ
1	Frites	200 G - 600 G
2	PIZZA, CROÛTE FINE	200 G - 500 G
3	PIZZA, CROÛTE ÉPAISSE	300 G - 800 G
4	HAMBURGERS	180 G - 450 G
5	BÂTONNETS DE POISSON	200 G - 600 G

POUR LES ALIMENTS NON INDIQUÉS DANS LE TABLEAU ci-dessous ou si leur poids est inférieur ou supérieur au poids conseillé, procédez comme pour la fonction Crisp manuelle.

RÉCHAUFFAGE AUTOMATIQUE

UTILISEZ CETTE FONCTION pour réchauffer des plats précuisinés surgelés ou frais.

CLASSE D'ALIMENTS		QUANTITÉ
1	GRANDE ASSIETTE	250 G - 600 G
2	SOUPE	200 G - 800 G
3	PLAT SURGÉLÉ	250 G - 600 G
4	LAIT	100 G - 500 G
5	RAGOÛT	200 G - 800 G

POUR LES ALIMENTS NON INDIQUÉS DANS LE TABLEAU ou si leur poids est inférieur ou supérieur au poids conseillé, procédez comme indiqué au paragraphe "Cuisson et réchauffage aux micro-ondes".

CUISSON AUTOMATIQUE (AUTO COOK)

UTILISEZ CETTE FONCTION UNIQUEMENT pour la cuisson.

Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec les familles d'aliments indiquées ci-dessous.

CLASSE D'ALIMENTS		QUANTITÉ
1	POMMES DE TERRE AU FOUR	200 G - 1 KG
2	LÉGUMES FRAIS	200 G - 800 G
3	LÉGUMES SURGÉLÉS	200 G - 800 G
4	LÉGUMES EN CONSERVE	200 G - 600 G
5	POP-CORN	90 G - 100 G

POUR LES ALIMENTS NON INDIQUÉS DANS LE TABLEAU ou si leur poids est inférieur ou supérieur au poids conseillé, procédez comme indiqué au paragraphe "Cuisson et réchauffage aux micro-ondes".

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TENSION D'ALIMENTATION	230 V / 50 Hz
PUISSANCE NOMINALE	2200 W
FUSIBLE	10 A
PUISSANCE MO	1000 W
GRIL	1200 W
DIMENSIONS EXTERNES (HxLxP)	377 x 487 x 516
DIMENSIONS INTERNES (HxLxP)	210 x 395 x 370



4 6 1 9 6 5 6 2 2 8 8 1

